

INSTRUCTIVO COLOCACIÓN MOLDURAS ATENNEAS


Instrucciones para su instalación:



1- Apoye la moldura en el inglete



2- Corte suavemente la moldura

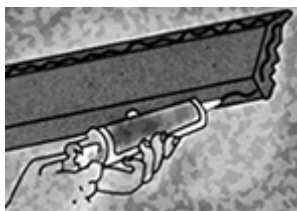

3- Aplique abundante adhesivo en las bandas laterales de la moldura




4- Coloque la moldura y presiones hasta rebasar el adhesivo



5- Rellene las juntas que han quedado sin adhesivo



6- Empareje el adhesivo rebasante con una esponja húmeda

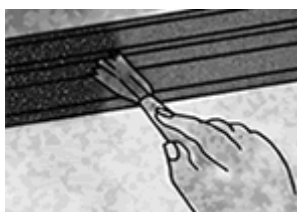

7- Una vez seco el adhesivo (de 2 a 3 hs. de secado) está listo para pintar